

## H1 彩屏 GSM / GPRS 數字移動電話用戶指南

## 1 安全與公告

## 2 電話

### 2.1 名稱和說明各部分的

#### 2.1.1 技術資料

#### 2.1.2 外觀

#### 2.1.3 按鍵功能說明

#### 2.1.4 圖示

### 2.2 使用說明

#### 2.2.1 把電話和關閉

#### 2.2.2 拆卸和插入的 SIM 卡

#### 2.2.3 插入存儲卡

#### 2.2.4 卸下和安裝電池。

#### 2.2.5 電池充電

#### 2.2.6 耳機使用

#### 2.2.7 手機/ SIM 卡解鎖

## 3 快速指南

### 3.1 緊急呼叫

### 3.2 撥打電話

### 3.3 接聽電話

### 3.4 通話選項

## 4 功能菜單

### 4.1 文件管理

### 4.2 電話簿

### 4.3 通話中心

#### 4.3.1 通話記錄

#### 4.3.2 通話設置

### 4.4 消息

#### 4.4.1 寫信息

#### 4.4.2 收件箱

#### 4.4.3 草稿

#### 4.4.4 發件箱

#### 4.4.5 彩信

#### 4.4.6 廣播消息

#### 4.4.7 範本

- 4.4.8 短信設置
- 4.5 多媒體
  - 4.5.1 相機
  - 4.5.2 圖像瀏覽器
  - 4.5.3 錄像機
  - 4.5.4 視頻播放器
  - 4.5.5 音頻播放器
  - 4.5.6 錄音機
  - 4.5.7 調頻廣播
- 4.6 設置
  - 4.6.1 模式設置
  - 4.6.2 觸屏校準
  - 4.6.3 手機設置
  - 4.6.4 LCD 背光
  - 4.6.5 音樂設置
  - 4.6.6 安全設置
  - 4.6.7 藍牙
  - 4.6.8 恢復出廠設置
  - 4.6.9 聲音
  - 4.6.10 感測器設定
- 4.7 情景模式
- 4.8 工具箱外
  - 4.8.1 日曆
  - 4.8.2 代辦事項
  - 4.8.3 鬧鈴
  - 4.8.4 世界時間
  - 4.8.5 碼表
  - 4.8.6 電子指南針
  - 4.8.7 電子書
  - 4.8.8 計算器
  - 4.8.9 匯率換算
- 4.9 網路設置
  - 4.9.1 網際網路服務

## 4.10 娛樂和遊戲

### 4.10.1 Java

### 4.10.2 Java 設置

### 4.10.3 遊戲

### 4.10.4 動感遊戲

### 4.10.5 打火機

## 5 動感設置

## 6 疑難解答

## 7 附錄（攝像頭介紹）

## 1 安全與公告

**警告：請注意這些準則、危險及可能觸犯的法律，用戶誰不遵循以下建議或不當使用流動電話，否則製造商將不承擔任何責任，。**

- ✓ 如果手機支援“飛行模式”功能，在飛機上請設置模式為“飛行模式”。如果不支持，請登機前關閉手機，因為手機可能會干擾飛機。請遵守限制。
- ✓ 附近有燃料、化學品或爆破區域，請關閉設備。保持設備遠離兒童。
- ✓ 駕駛時請遵守當地的移動電話使用方面的法律和法規。在電話交談時駕駛時，請遵守以下規則：集中精力駕駛，注意交通狀況；如果您的手機免提功能，請用它。在惡劣的駕駛條件，請把車停下來，然後再撥打或接電話。
- ✓ 在醫院或其他被禁止使用手機的地方，請關掉手機。移動電話會影響正常工作的電子設備和醫療設備，如心臟起搏器、助聽器等醫療電子設備。
- ✓ 非原裝配件和組件不提供維修保修資格。
- ✓ 請不要自行拆卸手機，如果你的手機壞了，請聯繫您的供應商。
- ✓ 在手機充電電池時，不要讓電池的接線發生短路。
- ✓ 移動電話必須被在通風和冷卻的良好環境，並遠離易燃，易爆物品。
- ✓ 請保持手機遠離磁場物質，如磁盤、信用卡等
- ✓ 保持設備乾燥。雨水，濕氣和各種液體或水份可能含有礦物質，會腐蝕電子線路。如果您的設備被打濕，請取出電池，並與供應商聯繫。
- ✓ 不要使用手機在過高或過低的溫度環境下，不要將手機置於強烈的陽光或高濕度環境。
- ✓ 不要使用液體或濕布具有較強的清潔劑來清潔裝置。
- ✓ 這款手機提供的照片，錄像，錄音功能，請按照有關法律，法規使用這些功能。擅自照片，錄像，錄音可能違反法律和法規。

- ✓ 在使用網絡功能，請不要下載有病毒的檔，不要安裝任何已損壞的照片和鈴聲。如果因此導致不正常故障，我公司將不承擔任何責任。
- ✓ 請根據當地法規處理電池，請盡可能回收。不可將電池作為生活垃圾處理。

**聲明：** 本公司保留權利，修改本手冊的內容，恕不另行通知。

## 2 您的手機

感謝您選擇 H1 彩色螢幕的 GSM / GPRS 數字移動電話。你可以閱讀手冊，以獲得全面的瞭解使用移動電話，享受它完善的功能，簡單的操作。

H1 手機是針對 GSM / GPRS 網絡環境而設計的直板手機。除了基本的通話功能，H1 還為您提供多種輸入方法，名片夾，電話簿，個性化 64 和絃鈴聲，來電圖片，調頻收音機，音頻播放器，照相機，錄音機，存儲卡（T-Flash 卡），鬧鐘，日曆，備忘錄，GPRS 上網，彩信，免提通話，藍牙等，方便您的工作和休閒活動。此外，H1 使用個性化人機介面的設計和完善的功能，以滿足您的需求。H1 移動電話符合 GSM / GPRS 技術規範，並獲得權威認證。

### 2.1 名稱和各部分的說明

#### 2.1.1 技術信息

電話

尺寸（寬 × 高 × 厚）

權重

鋰電池

模型

額定電壓

名義

額定容量

旅行充電器

模型

輸入


生產

通話時間 / 待機時間

**注：** 通話時間和待機時間視當地網絡狀況，使用情況和 SIM 卡本身。

## 2.1.2

### 外觀

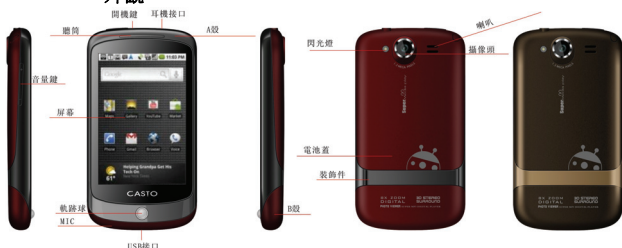

## 2.1.3 按鍵功能說明

### 2.1.3.1 開/關機

- 1) 長按電源鍵打開或關閉手機。
- 2) 如果手機開機時要求輸入手機密碼，請輸入正確的數位，然後選擇“確認”。

### 2.1.3.2 滑鼠鍵

- 1) 滑鼠可左/右/上/下滑動導航。
- 2) 待機情況下可用軌跡球上下左右移至所需選項，按一下後可進入功能表，其它所有功能均要用觸控完成。再次按軌跡球可直接返回待機畫面。向左滑動可回到上一頁。撥打電話時

可用於發射鍵(手機默認在 SIM 卡 1)。來電時按一下可接聽。

按兩下掛斷電話。

### 2.1.3.3 側鍵





- 1) 可實現待機介面快速調節鈴聲音量大小的功能；
- 2) 在鈴聲或 MP3 播放介面，可實現調節鈴聲大小或 MP3 音量大小功能；
- 3) 按鍵上鎖時可實現手電筒功能。

**注意：**軟鍵盤部分調用不固定，不做介紹。

#### 2.1.4 圖標

圖示	試解釋。	顯示位置
	SIM 卡 1 的信號強度互聯網	圖標區域
	SIM 卡 2 的信號強度互聯網	圖標區域
	SIM 卡 1 GPRS 的連接	圖標區域
	SIM 卡 2 GPRS 的連接	圖標區域
	背景播放 MP3	圖標區域
	靜音啓動	圖標區域
	耳機連接	圖標區域
	接收文字資訊從 SIM 卡 1	圖標區域
	接收文字資訊從 SIM 卡 2	圖標區域
	沒有看過彩信從 SIM 卡 1	圖標區域
	沒有看過彩信從 SIM 卡 2	圖標區域
	啓動報警	圖標區域
	藍牙啓動	圖標區域
	SIM 卡 1 轉接所有語音通話	圖標區域
	SIM 卡 2 轉接所有語音通話	圖標區域
	顯示電池的能量	圖標區域



	SIM 卡 1 未接來電	圖標區域
	SIM 卡 2 未接來電	圖標區域
	您需進入網絡服務的網際網路服務去收件	圖標區域
	SIM 卡正正進入網絡漫遊服務	圖標區域

## 2.2 使用說明

### 2.2.1 電話和關閉

要打開或關閉手機，請按住**頂部鍵**。

如果你打開手機，而沒有插入 SIM 卡，手機將顯示“**插入 SIM 卡 1**”“**插入 SIM 卡 2**”。在插入 SIM 卡後，手機會自動檢查 SIM 卡是否可用。以下將顯示在此順序：

#### 輸入手機鎖密碼

如果設置電話鎖。

#### 輸入密碼

如果設置了 SIM 卡鎖。

搜尋中...

手機會進行搜索，找到適當的網絡連接。

### 2.2.2 拆卸和插入 SIM 卡

金屬介面的 SIM 卡很容易刮掉，您必須小心取出。

- ⬆ 拔掉其他外部電源，關閉手機，取出電池。
- ⬆ 將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。
- ⬆ 當你需要取出 SIM 卡，請先關閉手機，取出電池，然後取出 SIM 卡。

### 2.2.3 插入存儲卡

- ⬆ 拔掉其他外部電源，關閉手機，取出電池。
- ⬆ 插入 T - FLASH 卡到 T - FLASH 的底部。
- ⬆ 當你需要將其刪除，請先關閉手機，取出電池，然後取出存儲卡。

### 2.2.4 卸下和安裝電池。

- ⬆ 取出電池時遵循以下步驟：

- ① 將電池蓋滑向底部;
- ② 抬高電池的底部，從移動電話中取出電池。

**警告：**在任何情況下，您必須關閉手機後再取出電池，因為這可能會損壞 SIM 卡和手機。

↑ 安裝電池時遵循以下步驟：

- ① 使電池的金屬接觸面完全與電池盒彈片接觸，然後把電池嵌入移動電話。
- ② 將電池蓋蓋上。

## 2.2.5 電池充電

↑ 插上充電器與手機連接。

↑ 將充電器插入電源插座。

↑ 此時移動電話的螢幕右上角的圖標的將不斷閃爍，如果手機關機充電時，充電指示將會出現在螢幕上。如果移動電話過度放電，它可能需要一段時間後開始充電，直至充電指示出現在螢幕上。當電池電量圖標不閃了，這意味著電池完全充電。如果充電時關閉電源，充電完成時，仍然能夠在螢幕上顯示。這個過程通常需要超過 2.5 小時（前三次充電，最好保持 12-14 個小時，因為這將有助於提高電池壽命）。手機和充電器充電時會稍微發熱的現象，這是正常的。

↑ 當充電完成後，從電源插座和移動電話中拔掉充電連接器。

**注意：**

↑ 移動電話必須在通風良好的地方使用，溫度為 -10 °C 和 +45 °C，必須使用提供的充電器。使用未經認可的充電器可能是危險的，違反的規定，造成的損壞不在維修保修範圍內。

↑ 如果移動電話自動關機，或表示“電池電量低”，你應該立即對電池充電。如果電池還沒有完全用完前充電時，手機會自動降低充電時間。

## 2.2.6 使用耳機

當你插入耳機時，手機會自動切換到耳機模式。通過自動回答，可以接聽電話，也可以用耳機聽音樂。

## 2.2.7 手機/ SIM 卡解鎖

爲了防止非法使用，您的手機和 SIM 卡鎖儘量單獨設置密碼加密保護。默認的手機鎖密碼：1122，默認的 SIM 卡密碼：1234。

**注意：**如果你輸入三次錯誤的 PIN 碼的 SIM 卡，SIM 卡將被鎖定網絡，手機會被要求輸入 PUK 碼。

### 3 快速指南

#### 3.1 緊急呼叫

無論安裝 SIM 卡或沒有，電話可以撥打緊急電話號碼尋求幫助，例如撥打 **112** 號。

#### 3.2 撥打電話

如果您需要輸入號碼，請直接按主介面的“電話”按鈕，在撥號介面輸入電話號碼，包括區號，選擇其中一個 SIM 卡，並開始撥打電話。在通話過程中，它會顯示呼叫狀態資訊。

#### 3.3 接聽電話

按左軟鍵接聽來電。

#### 3.4 通話選項

在通話中，按下“**選項**”，進入通話選項菜單中，啓動和放大的音調，那麼你可以按音量鍵 關閉並降低音量。雖然在通話，你可以做的工作：

- ⬆ **保持單一調用**  
將一個呼叫暫停。
- ⬆ **恢復單一調用**  
恢復通話。
- ⬆ **完一通電話**  
結束通話。
- ⬆ **新通話**  
新的開始撥打電話。
- ⬆ **電話簿**  
進入電話簿菜單。
- ⬆ **短信**  
進入短信菜單。
- ⬆ **錄音**  
記錄通話的聲音。
- ⬆ **靜音**  
停止傳輸，用戶的聲音。



## 雙音多頻

停用或啟動雙音多頻聲音。

## 4 功能菜單



在所有的主菜單或子菜單，您可以使用 **滑鼠導航鍵** 滾動到所需的項目，然後按下**確定鍵**選擇功能。



通常，當在功能菜單，可以**通過**按右**軟鍵**退出菜單項。您也可以按**返回鍵** 返回待機狀態。



在大部分的菜單介面，可以點擊相應的菜單圖標或菜單字元進入相應的菜單介面。

**注意：1)**可以依據在螢幕上看到的觸摸屏的操作字元，進行操作。 **2)**下面的主菜單功能需在插入手機雙卡並設置為打開時使用。

### 4.1 檔案管理

進入“**檔案管理**”子菜單，菜單顯示 **存儲卡**（如果已插入存儲卡到移動電話）和 **電話**，按下 **左軟鍵** “**選項**”進入功能列表：



**打開以** 顯示列表在根目錄和文件。



**格式來格式化** 存儲卡，此操作將刪除所有數據在存儲卡。

打開檔後，可以顯示在檔列表中，選擇一個基準，按 **左軟鍵** “**選項**”：



**打開以** 顯示列表在當前數據。



**新建檔夾** 編輯名稱來創建新的檔夾。



**重命名為** 改變當前檔案名。



**刪除**，**刪除** 當前文件。



**排序方式** 排序方式選擇與當前的檔，**按名稱**，**按類型**，**按時間和大小**，或選擇 **無** 不是數組。

選擇一個文件，按下 **左軟鍵** “**選項**”：



**查看來** 查看圖片文件。如果照片格式不支持，手機將顯示一個錯誤提示。



**播放來** **播放** 多媒體檔。如果檔格式不支持，購股權將不會顯示。



**用** 用不同的目的地。不同的事情有不同的選擇。

- ⇧ **發送到** 不同的格式檔轉發到不同的目的地。不同的事情有不同的選擇。
- ⇧ **顯示詳細細節**，包括 **日期** 和 **大小**。
- ⇧ **重命名** 更改檔案名。
- ⇧ **複製** 到當前文件複製到目的地。
- ⇧ **移動到** 當前文件移動到目的地，**移動** 與 **複製** 相同，但 **移動完成後**，檔將不會保存在小學的情況。
- ⇧ **刪除** 刪除當前文件（**注**：如果檔屬性是只讀的，它不能被刪除）。
- ⇧ **刪除所有檔** 刪除所有檔在當前目錄。
- ⇧ **標記多個** 標記後，在同一時間多個檔可以複製/刪除等

## 4.2 電話簿

您可以使用電話簿功能，保存名片資訊，如 **姓名**，電話 **號碼**，**來電圖片**，**來電鈴聲**和**來電群組**。

**注意**：此手機能夠儲存多達**200**個電話簿記錄(不包括**SIM**卡容量)。進入電話簿子菜單，您可以選擇“**添加聯繫人**”，添加一個新的記錄到電話簿。

- ⇧ **選擇“為 SIM 卡”或“手機”**。
- ⇧ **手機 來電群組** 來電者電話伸出組功能，您可以查看和編輯 來電集團的細節。
- ⇧ **電話簿設置**來設置首選存儲，快速撥號，我的號碼，額外的數字，複製通訊錄，移動接觸，查看內存狀態。

## 4.3 通話中心

### 4.3.1 通話記錄

進入通話記錄子菜單，您可以選擇 **SIM 卡 1** 或 **SIM 卡 2** 通話記錄通話記錄，可分別審查 **SIM1** 和 **SIM2** 通話記錄的信息。

- ⇧ **未接來電\撥電話\接來電**：上面可以按左軟鍵“選項”，刪除，保存，調用，編輯，發送短信和發送彩信。
- ⇧ **刪除通話記錄**：按下左軟鍵確認，刪除未接來電，已撥電話，已接來電或刪除所有。
- ⇧ **通話時間**：按下左軟鍵 確認，選擇要檢查最後一次通話時間，總發送，接收或全部重設總時間。

↑ **通話費用：** 按下左軟鍵 確認，選擇要檢查上次通話成本，總成本，重置費用，最高每單位成本或價格。

↑ **短信計數器：** 按下左軟鍵 確認，選擇要檢查的數量發送和接收消息。

↑ **GPRS 計數器：** 按下左軟鍵 確認，選擇要 檢查 GPRS 傳輸流量。包括“最後一次發送”，“最後收到的”，“所有已發送”和“所有收到的”通量（單位：字節），也可以通過清除歷史記錄“重置計數器”功能。

**注意：** 數據流的數量必須根據您的網絡供應商，電話記錄只是一個參考。

### 4.3.2 通話設置

#### 4.3.2.1 SIM1 和 SIM2 通話設置

↑ **呼叫等待**  
啓動此功能後，網絡會通知您，您有一個新的來電時，你正在通電話。有關詳細資訊如何使用此功能，您可以聯繫您的網絡提供商。

↑ **呼叫轉移**  
網絡的呼叫轉移服務允許你疏導，在一定的預設情況下，某些來電轉接至您指定的電話號碼。此服務需要網絡支援。您可以設置和取消來電轉接，其內容包括：  
**轉接所有語音通話，轉接，如果不可達，如果沒有轉接答案，轉接佔線，轉接所有來電和取消所有數據轉接。**

↑ **呼叫限制**  
**呼叫限制** 允許用戶以防止傳入或傳出呼叫基於用戶定義的條件。網絡提供商爲您提供了一個 4 位數字除非十五分，以便您可以啓動“**呼叫限制**”服務。當您使用此功能，請聯繫您的網絡提供商。

↑ **全部取消** 輸入限制密碼，可以取消所有限制。

↑ **更改限制密碼** 輸入舊密碼，設置新的密碼。

#### 4.3.2.2 高級設置

↑ **黑名單**

要編輯 **黑名單號碼**，然後打開或關閉 **拒絕來自列表** 模式。一旦打開該模式，則不能回答的黑色的電話號碼，您設置。



### **自動重撥**

打開或關閉此選項，可以啟動或關閉此功能。



### **IP 撥號**

移動電話支持 IP 號碼的呼叫，可設定三組 IP 數目最好的。首先編輯 IP 號碼，然後啟動它，你打電話時，會自動 IP 號碼前加電話號碼。



### **通話時間顯示**

打開或關閉此選項，可以顯示或不顯示通話時間。



### **通話時間提醒**

允許用戶通話時間提示，提醒時間的電話。如果這個選項被啓用，將會有一短嗶聲時，通話的持續時間超過提醒計時器。提醒可以是單個或週期性。



### **汽車迅速結束**

可以設置或關閉，如果設置，呼叫可以結束自動根據時間長短。

## **4.4 訊息（短信）**

### **4.4.1 簽寫留言**

在寫入一個文本消息，請確認您已經設置了正確的文字資訊服務中心號碼。

**按左軟鍵** 進入“**選項**”菜單：



**發送到** 可以“**輸入號碼**”或“**添加從電話簿**”。



**輸入法** 提供了許多不同種類的輸入法



**插入範本** 中插入文字範本在遊標的當前消息。



**高級以** 選擇“插入號碼”“插入名”“插入書籤”到目前的短信。



**保存到草稿** 保存在草稿短信。

**注意：**手機不支援環境管理體系的功能。

### **4.4.2 收件箱**

進入“**收件箱**”子菜單，您可以分別 view SIM1 和 SIM2 收到的資訊。按左軟鍵“**確定**”以閱讀該郵件，然後按左軟鍵“**選項**”，可以進行回復，刪除，轉發等。

#### 4.4.3 草稿

查看郵件的保存。

#### 4.4.4 發件箱

進入“**發件箱**”子菜單，您可以分別 view SIM1 和 SIM2 保存郵件（包括儲存在 SIM 卡和手機）。

#### 4.4.5 彩信

彩信是一種多媒體信息服務。它的最大特點在於它支援多媒體功能，可以發送文字，圖像，聲音和多種格式的多媒體數據。

網絡運營商必須支援彩信功能。在使用此功能，請確認您的 SIM 卡支援該服務或與您的網絡運營商。如果您的手機支援彩信功能，然後經過必要的彩信設置，您可以發送和接收彩信。

##### 4.4.5.1 編寫訊息

在這個介面，你需要弄清楚：要（收件人），**抄送**，**密件抄送**，**主題和編輯內容**。

您可以選擇電話號碼或電子郵箱，發送對象，每個彩信可以發送到多對象。

在收件人列表介面，按下左軟鍵“**選項**”，有選擇如下：添加號碼，將電子郵件，編輯，刪除和全部刪除。

彩信主題可以是空的，如果受空，默認主題名稱是“**無主題**”。

當您選擇“**編輯內容**”，按下左軟鍵“**編輯**”進入編輯內容的介面，你可以輸入內容。完成編輯當前彩信，按右軟鍵選擇“**完成**”，您可以選擇操作如下：**僅發送**，**保存和發送**，**保存到草稿箱**，**發送選項**，**退出**。

注意：每個頁面的彩信只能包含一個圖像和一個聲音。

##### 4.4.5.2 收件箱

進入“**收件箱**”子菜單。您的手機將顯示一個列出的 MMS 中的“**收件箱**”（包括不下載）。按**向上/向下鍵**滾動到 MMS，你想讀，按下左軟鍵“**選項**”，您可以進行以下操作對當前彩信：下載，查看，回復，回復短信，回復所有，轉發，刪除，全部刪除，保存為範本，性能和使用的詳情。

##### 4.4.5.3 發件箱



此菜單允許您保存貫徹“保存並發送”彩信。

#### 4.4.5.4 草稿

選擇“**保存到草稿箱**”功能發送郵件時，保存在“**草稿**”菜單。

#### 4.4.5.5 彩信設置

用戶必須進行必要的設置才能使用彩信。

進入“**彩信設置**”子菜單並進行以下設置：編寫，發送，檢索，過濾器，服務器配置檔和內存狀態。

#### 4.4.6 廣播訊息

廣播消息指公共資訊發送您的網絡運營商。如果您使用**廣播訊息**服務，您可以接收郵件的所有不同的主題從網絡運營商，如：天氣，出租車，醫院等，請聯繫您的網絡運營商可供科目。

**注意：**噸 網絡運營商必須支援他的“**廣播訊息**”功能為它可用。

#### 4.4.7 範本

範本菜單中儲存一些常用的短信，為您直接使用它們。

#### 4.4.8 短信設置

當使用短消息功能，您必須先進行必要的設置。

進入“**短信設置**”子菜單選擇 **SIM 卡 1 / 2 訊息設置** 操作如下：

- ⇧ **配置檔設置：** 請聯繫您的網絡供應商獲得的 **SC 地址**。選擇一個 **配置檔**，然後按左 **軟鍵“編輯”**，可以設置 **配置檔案名稱**，**資深大律師地址**，**有效期** 和 **消息類型**。在 **有效期內**，短訊息服務中心將不斷重新發送消息，直到它收到。該消息的 **有效期** 為適用於所有發送的郵件。

**注意：** 消息有效期，傳真，網頁和電子郵件需要支援網絡運營商。

- ⇧ 這將自動 **語音信箱** 來電轉發到語音郵件中心時，你可以不接受一個電話，使來電者可以留下一個資訊對 **語音郵件系統的服務網絡**。如果消息是左，您可以訪問消息通過訪問語音郵件系統。

⇧ 進入“**語音郵件服務器**”子菜單，永遠 **SIM 卡** 可以設置兩個 **語音信箱號碼**最多。

- **按左軟鍵“選項”，** 進入郵件選項，可以“**編輯**”你的語音信箱號碼，或“**呼叫語音信箱**”，以調整聲音句話。

- 網絡運營商必須支援“**語音郵件服務器**”功能為它可用。您可能需要申請的話才會被啟動。有關詳細信息和語音信箱號碼，請聯繫您的網絡運營商。

⬆ **普通設置**：設置 **開 / 關**傳遞報告和回復路徑。

⬆ **記憶體狀態**：顯示內存狀態，SIM 卡和手機。短信記憶體與 SIM 卡決定的能力。

⬆ **首選存儲**：選擇存儲：**SIM 卡**或 **手機**。

## 4.5 多媒體（彩信）

### 4.5.1 相機

這款手機配備了一個生動的相機，你可以用它來隨時拍照或地方然後將其保存在您的手機，用它們作為你的手機壁紙或發送給你的朋友和同事通過彩信。

#### 4.5.1.1 相機設置

進入“**照相機**”子菜單，現在的相機在預覽模式。按 **OK 鍵** 拍照，按下 **左右鍵**可以 保持或退出。

在視圖調查模式，按 **左軟鍵**“**選項**”，可以設置操作如下：

⬆ **照片** 到照片列表，顯示圖片列表，它是保存在當前檔。

⬆ **自捕捉模式** 打開自捕捉模式，切換到使用前置攝像頭，那麼他們可以自己拍照。

⬆ **相機設置**以 設置內容如下，包括 **快門聲音**，**電動車**，**延時定時器**，**連拍拍攝**。

⬆ **圖像設置**來設置圖像尺寸 和 **圖像質量**。

⬆ **白平衡** 設置平衡狀態。

⬆ **場景模式** 可以設置 **自動** 或 **夜**。

⬆ **效果設置** 可以設置特殊的拍照效果。

⬆ **儲存** 選擇儲存，**手機** 或 **存儲卡**。

⬆ **恢復默認** 參數，使攝像機恢復默認設置拍攝模式。

#### 4.5.1.2 照片設置

⬆ 在 視圖調查方式，調整鏡頭，使拍攝的是什麼出現在取景器中。

⬆ 幀的圖片後，你想帶，保持相機穩定，按 **OK 鍵** 拍照。

⇧ 拍照後，按下 **左軟鍵“選項”**，選擇“發送”和“刪除”。  
或按**右軟鍵“返回”**，進入到下一個攝像頭預覽模式。

⇧ 當**鏡頭連拍**沒有設置“關閉”，保存並採取照片將在同一時間完成。

⇧ 您可以查看照片從“**照片**”菜單或[**照片**]文件在[**檔案管理**]文件。

#### 4.5.2 相冊（圖像瀏覽器）

選擇“**查看**”子菜單，你可以方便地查看照片列表。按**左軟鍵“選項”**，選擇內容如下：查看，**瀏覽模式**，**發送**，**重命名**，**刪除**，**刪除所有檔和排序**。按**左/右**關鍵看以上的照片。在查看照片時，您可以按**-/+**鍵來縮放圖片，按**旋轉鍵**旋轉圖片。

**注意：**只有 320 \* 480 大小支援放大和輸出功能。

#### 4.5.3 視頻錄影器

移動手機支援拍攝功能，限制的範圍內，根據電影作為當前內存空間。電影將被保存到“**視頻**”子菜單中的“**文件管理**”菜單。

進入“**視頻錄像器**”子菜單，螢幕將顯示在視頻的風景。當您拍攝的電影，可以按**OK**鍵暫停或繼續，按下**右軟鍵**退出並保存電影；

按**左軟鍵“選項”**，可以選擇操作如下：

⇧ **攝像機設置** 包括電動汽車，夜間模式，防閃爍。

⇧ **視頻設置來設置** 視頻的質量。

⇧ **白平衡** 設置平衡狀態。

⇧ **效果設置** 包括幾個方面的影響。

⇧ **儲存** 選擇儲存，**手機** 或 **存儲卡**。

⇧ **恢復默認** 參數，使相機恢復默認設置。

#### 4.5.4 視頻播放器

選擇“**視頻播放器**”子菜單，按下**左軟鍵**進入，可以查看列表中的電影。

當播放視頻時，按**左/右鍵**來控制播放進度，按側鍵調節播放音量，按**確定**鍵暫停，然後播放**OK**鍵繼續，按**放大鍵**實現全屏播放，支援橫屏播放。

**注意：**手機不支援 AVI 格式的視頻功能。

⇧ 播放當前**播放**電影。

⇧ **發送** 可以轉發“作為彩信”“通過藍牙”。

- ⇧ **重命名** 為重新編輯當前電影的名稱。
- ⇧ **Delete 來** 刪除當前電影。
- ⇧ **刪除所有檔**，刪除所有電影中的移動電話。
- ⇧ **排序** 數組中的所有電影，可以選擇 **按名稱，類型**，**按時間和大小**，或不陣列電影選擇 **無**。

#### 4.5.5 音頻播放器

在**音頻播放器**菜單介面，按 **OK 鍵** 可以控制音樂，暫停或恢復；按側鍵或軟鍵盤可以調節音量。

在**音頻播放器**菜單介面，按下 **左軟鍵“名單”**，以顯示音樂播放列表，按下 **左軟鍵“選項”**，可以 **播放** 當前音樂，查看 **詳細** 信息的音樂，**刷新名單**，**設置**該屬性對音頻播放器。

您可以設置菜單項的 **設置** 由螢幕上方的提示：

- ⇧ **音樂播放列表**，選擇在手機或存儲卡。
- ⇧ **更新列表** 打開或關閉。打開此項目，音樂將自動更新播放列表中的[ **我的音樂** ]檔案。關閉此項目，返回“**選項**”菜單，可以選擇“**添加**”將音樂添加到播放列表中，選擇“**刪除**”刪除選中的檔或“**全部刪除**”，刪除所有檔從播放列表。
- ⇧ **重複** 改變重複模式，設置“**關**”（不重複），“**一**”（重複播放一首音樂）和“**所有**”（循環播放所有音樂）。
- ⇧ **隨機** 改變順序播放，可設定為“**開**”（排名不分先後）或“**關**”（按順序播放的播放列表）。
- ⇧ **藍牙設置**來設置了 BT 的 BT 立體聲輸出和耳機。
- ⇧ **音頻效果**，均衡地選擇音樂的旋律。
- ⇧ **歌詞顯示**打開歌詞，可實現歌詞同步顯示。

#### 4.5.6 錄音機

選擇 **錄音機**，按下 **左軟鍵“OK”** 進入這個子菜單。按 **向上鍵** 來記錄，按**左軟鍵“選項”**，可以看到下面的子菜單：

- ⇧ **新記錄**，記錄新的語音備忘錄。
- ⇧ **名單** 顯示所有記錄。
- ⇧ **設置** 更改 **存儲** 和 **檔格式**。

#### 4.5.7 調頻廣播

進入 **調頻廣播** 介面，按下 **快進/快退** 選擇不同的頻道，按 **關閉鍵** 關閉調頻，按 **側鍵**來 調節音量，按“**選項**”鍵，可以選擇操作如下：

- ⇧ **頻道列表** 編輯二十管道最多。
- ⇧ **手動輸入** 手動輸入通道。
- ⇧ **自動搜索**，自動搜索頻道接收器，並保存到頻道列表。
- ⇧ **設置** 可以打開或關閉 **後台播放和揚聲器**，可設置 **記錄格式**，**記錄存儲**。
- ⇧ **錄音**，錄製當前調頻頻道。
- ⇧ **附加**，可以添加記錄到當前檔。
- ⇧ **檔列表**，顯示所有的記錄檔。

## 4.6 設置

### 4.6.1 模式設置

可以設置為手機待機模式：**雙卡開**，**僅 SIM 卡 1 開**，**僅 SIM 卡 2 開** 或選擇 **飛行模式**，如果選擇飛行模式，所有功能的 SIM 卡將被遮罩。

### 4.6.2 觸屏校準

根據校準螢幕顯示，你可以點擊交叉中心，在螢幕和觸摸屏校準，使手寫筆更準確。

### 4.6.3 手機設置

進入“**手機設定**”子菜單。在這裡您可以進行以下設置：

#### 4.6.3.1 時間和日期

- ⇧ **設為首頁城市** 有很多不同的城市顯示，根據不同的城市，您可以更改系統時間。
- ⇧ **設置時間/日期** 可以設置當前時間和日期的移動電話，根據所確立的格式，並設置 **夏令時** 打開或關閉。  
移動電話 只能設置日期在 2000 年和 2030 年。
- ⇧ **設置格式** 設置時間格式，**12 小時**或 **24 小時**，設置日期格式。

#### 4.6.3.2 定時開/關機

您可以編輯四次打開 /關閉移動電話。每次包括：**狀態**（禁用或啓用），**電源開** 或 **關** 和時間。完成設置，當到達的時間，移動電話將開啓 /關閉狀態作為依據。

**注意：**時間不能重複，因為同一時間只能被啓動一次。

#### 4.6.3.3 語言

設置當前語言類型，菜單介面的變化根據設定。

#### 4.6.3.4 首選輸入法

在移動電話裏有許多種輸入法，選擇一種作為默認的字元編輯器。

#### 4.6.3.5 藝術字體

在這裏您可以設置**字體類型**、**字體大小**和**恢復默認設置**。

#### 4.6.3.6 按鍵震動設置

設置按鍵時，震動的**打開/關閉**。

#### 4.6.3.7 水波紋設置

設置待機狀態觸屏時，水波紋的**打開/關閉**。

#### 4.6.3.8 觸屏震動設置

設置觸屏時，震動的**打開/關閉**。

#### 4.6.3.9 軌跡球設置

這個菜單您可以對軌跡球靈敏度（回應速度）進行設置，設置範圍 10-100，預設值為 60。您可以依據自己的感受，自由設定靈敏度值。

#### 4.6.3.10 編碼方式

可供選擇的編碼方式為：Big5 和 GB2312。預設值為：GB2312

#### 4.6.3.11 待機功能表顯示

進入這個子菜單，可以設置待機介面的牆紙顯示。您可以通過 **系統** 和 **用戶自定義** 完成設置。

系統提供三個影像最為被選，用戶自定義可以由用戶指定存儲在手機上或存儲卡上的任何尺寸相符的圖片，作為桌布顯示。

#### 4.6.3.12 UART 設置

可供選擇的設定為 SIM 卡 1 和 SIM 卡 2。

#### 4.6.3.13 其他設置

進入這個子功能表，可以對 **LCD 背光** 顯示進行設置。設置內容包括：亮度 和 時間（亮屏時間）。亮度預設值為：4；時間預設值為：10S。

#### 4.6.4 LCD 背光

同 4.6.3.13 其他設置中的 **LCD 背光** 設置說明。

### 4.6.5 音樂設置

#### 4.6.5.1 播放設置

- 1) 首選列表：手機或存儲卡。
- 2) 自動生成列表：打開或關閉。
- 3) 重複：開啓該項重複播放歌曲。
- 4) 隨機：開啓該項播放時順序隨機。

#### 4.6.5.2 面板設置

- 1) 能量顯示風格：關閉、風格一和風格二。
- 2) 歌詞顯示：打開或關閉。

#### 4.6.5.3 音效設置：

- 1) 聲音特效：設置音頻播放的均衡器、迴響音效、立體環場音效效果, 開啓或關閉聲音特效功能。
- 2) 低音強化：開啓或關閉低音強化功能。
- 3) 播放速度：設置播放速度：正常、快、最快、慢、最慢。

#### 4.6.5.4 藍牙設置：

- 1) 藍牙立體聲輸出：開啓和關閉藍牙立體耳機輸出。
- 2) 藍牙立體聲耳機：選擇需要連接進音頻服務的藍牙立體聲耳機。(對於支援立體聲的藍牙耳機聽歌時要開啓此項功能)

### 4.6.6 安全設置

進入“**安全設置**”子菜單。在這裡你可以設置安全選項您的手機，以避免非法使用您的移動電話和 SIM 卡。

#### 4.6.6.1 手機鎖

它可以防止非法使用手機。

**注意：**預設的電話鎖密碼是 **1122**。你應該改變它自己的代碼，盡快。

#### 4.6.6.2 自動鎖鍵盤

時間選擇從 **5 秒**，**30 秒**，**1 分鐘**和 **5 分鐘**，待機狀態，如果你沒有在設定的時間，鍵盤會自動鎖定。如果選擇“**關閉**”，取消此功能。

#### 4.6.6.3 更改密碼

您可以更改密碼的電話。

#### 4.6.6.3 證書設置

### 4.6.7 藍牙

您可以將手機連接到相容的藍牙無線技術的設備，最長的距離是 10 米。因為它是通過無線電波進行通信，您的手機和其他藍牙設備不需要保持面對面，但它可能其他電子設備。在某些地區，藍牙可能會受到限制使用，請諮詢當地部門或網絡服務提供商。

**注意：**在後台使用藍牙無線功能和運行其他應用程式，這些功能可能更快地消耗電池電壓，縮短電池壽命短。

進入藍牙菜單，你可以進行以下操作：

- ↑ **啓動藍牙：**關閉藍牙功能。
- ↑ **搜索免持裝置：**手機可以被搜索和瀏覽。
- ↑ **我的裝置：**進入我的設備子菜單，它會顯示連接的設備的歷史。
- ↑ **連接中裝置：**顯示已經建立連接的藍牙裝置。
- ↑ **設置：**可以通過該功能表啓動藍牙，同時設置：本機可被搜索、本機裝置名稱、設置聲音路徑、封鎖裝置、存儲位置、檔傳輸設置等。
- ↑ **我的藍牙：**顯示我的藍牙屬性。

#### 4.6.8 恢復出廠設置

進入“**恢復出廠設置**”子菜單。在這裡你可以恢復的相關設置製造商的設置。

**注意：**恢復生產的需要設置正確的手機鎖碼輸入。某些設置無法還原到製造商的設置，直到手機重新啓動。

#### 4.6.9 聲音

設置的內容均衡的音頻播放器，你可以選擇其中一種格式的 8 個等化器的格式，或者選擇“**恢復出廠默認**”的默認設置。

#### 4.6.10 感測器設定

- ↑ **MP3 傳感設定：**打開或關閉。
- ↑ **桌布傳感設定：**打開或關閉。
- ↑ **來電傳感設定：**打開或關閉。
- ↑ **橫屏 MP4：**打開或關閉。
- ↑ **用戶介面旋轉：**打開或關閉。

#### 4.7 情景模式

您的手機提供了多種不同的用戶配置檔，如 **標準**，**會議**，**戶外**，**室內**，**耳機**和**藍牙**，根據環境，設置您的手機的鈴聲。

**注意：**手機出廠的時候，這些配置已經設置和默認的配置檔是“**標準**”。  
**啓動：**啓動選擇配置檔。

**個人設置：**爲您設置您的個人資料，選擇相應的設置來更改。

- ↑ **鈴聲設置：**允許用戶設置 SIM1 和 SIM2 鈴聲。
- ↑ **音量：**兩種類型的體積可以設置：**鈴聲**和**按鍵音**。

- ↑ **提示類型：**這個選項允許用戶設置提示方式，用戶可以選擇的選項：**僅響鈴**、**進**



振動、振動及響鈴、振動後響鈴和僅屏閃。

⇧ **響鈴類型：**用戶可以選擇的選項：一聲、重複和漸強。

⇧ **其他提示音：**用戶可以打開或關閉提示音如下：**錯誤提示**、通話連接、網路連接和警告。

## 4.8 工具箱

### 4.8.1 日曆

螢幕將顯示當前的月份，按 **觸屏或導航鍵** 更改日期。按左軟鍵“**選項**”：

⇧ **查看：**查看當日設定的事件。

⇧ **查看所有：**查看所有設定的事件。

⇧ **添加事件：**添加新的任務。

⇧ **刪除事件：**刪除設定的事件。

⇧ **跳轉到指定日期：**輸入的日期時間，請按 **左軟鍵**“**確定**”，跳的指定日期。

⇧ **農曆：**打開或關閉 農曆顯示。

### 4.8.2 代辦事項

查看所有設定的代辦事項（事件）。

### 4.8.3 鬧鐘

您可以編輯五次鬧鐘。每次包括：**狀態**（打開或關閉），重複狀態（一次、每天和自定義）、鬧鐘鈴聲、貪睡時間 和 提示類型等。

**注意：**時間不能重複，因為同一時間只能被啟動一次。

### 4.8.4 世界時間

進入到子菜單，首先你會看到世界時區地圖，螢幕將顯示當前國家的日期和時間，然後你可以按 **左/右 鍵查看** 時間和日期的任何其他國家。

### 4.8.5 碼表

此功能包括 **一般碼表** 和 **多面向碼表**，可以根據您的需要選擇一個定時模式。

### 4.8.6 電子指南針

類比的電子指南針，僅供參考。

### 4.8.7 電子書

此功能可以幫助你閱讀的 TXT 文字檔案格式，存儲在[檔案管理員]，你只需要複製的 TXT 文字檔案複製到“電子書”文件，然後輸入電子書子菜單來使用它。

按下 **左軟鍵** “**選項**”，您可以進行以下操作：

- ⌵ **更新**：更新電子書列表。
- ⌵ **系統設置**：設置 字體大小、卷頁、自動卷頁、卷頁速度、全螢幕、編碼方式和對齊方式等。

### 4.8.8 計算器

您的手機提供了一個計算器 4 個基本功能，方便簡單的計算。

進入“**計算器**”子菜單顯示操作介面的計算器：

- ⌵ 按軟鍵盤的數字鍵 從 0 到 9 的數字輸入你想輸入，使用 “.” 鍵輸入小數點。
- ⌵ 通過按右軟鍵，您可以刪除最近一次輸入或結果，按左軟鍵 “**返回**”退出計算器。
- ⌵ 按軟鍵盤或導航鍵 進入符號的四個數學運算符+，-，x 或÷。

**注意：**此計算器的精確度有限，因此可能出現舍入誤差。

### 4.8.9 匯率換算

可以進行本國和外國貨幣的轉換。

## 4.9 網路設置

### 4.9.1 網際網路服務

您的手機支持無線應用協議（WAP）服務。您可以訪問許多不同的 WAP 服務，如新聞，天氣預報，航班資訊等。網絡支持 WAP 服務是必要的。請與網絡供應商和服務供應商所期望的服務。服務供應商也將提供指示有關如何使用其服務。

#### 4.9.1.1 首頁

選擇“**首頁**”進入網頁，網頁設置在[**設置**]\[**編輯個人資料**]\[**首頁**]。

#### 4.9.1.2 書籤

顯示書籤列表。

- ⌵ **前往**：要連接的地址委任書籤。
- ⌵ **編輯**：編輯**標題**和 **地址** 的書籤。
- ⌵ **發送**：發送到其他手機書籤。

- ⇧ **刪除**：刪除所選的書籤。
- ⇧ **全部刪除**：刪除所有的書籤。
- ⇧ **添加書籤**：編輯標題和處理新的書籤。

**注意：**如果書籤是空的，你需要先輸入網址，然後將其連接。

#### 4.9.1.3 網頁歷史記錄

顯示最近的網頁。選擇一個頁面，可以去在掌握第一手資料。

#### 4.9.1.4 已存網頁

#### 4.9.1.5 輸入地址

使用此菜單可以手動輸入 URL 位址的網站和訪問該網站。

**注意：**如果你去到谷歌網站，只需要輸入：**www.google.com**。

#### 4.9.1.6 服務收件箱

輸入服務信箱子菜單，您可以查看收到的 WAP 郵件從您的服務提供商。

#### 4.9.1.7 設置

選擇“**設置**”進入設置，供市民瀏覽。

- ⇧ **選擇 SIM 卡**，SIM 卡選擇使用網絡服務。
- ⇧ **概況** 顯示 SIM1 和 SIM2 編輯配置檔列表，編輯完成後，按完成保存，選擇“**啟動配置檔**”來啟動。
- ⇧ **瀏覽器選項** 來設置超時和 顯示圖像。
- ⇧ **服務信息設置**來設置啓用推，信託 設置，sl 的設置和信任列表。
- ⇧ **清除緩存** 的數據或服務，您已訪問將被保存在緩存您的移動電話。請及時清除這些臨時檔是記錄你的在線數據。
- ⇧ **清除 Cookies** 的數據或服務，您已訪問將被保存在 Cookie 存儲您的移動電話。請清除這些臨時檔是記錄你的在線數據。
- ⇧ **可信 的 證書時** 顯示的 WAP 瀏覽器的受信任證書。

**注意：**如果您試圖訪問或成功訪問機密資訊，需要一個密碼（如銀行帳戶），請清除您手機的緩衝存儲每次。

### 4.10 娛樂和遊戲

#### 4.10.1 Java

提供 Opera Mini 瀏覽器，方便您上網衝浪

## 4.10.2 Java 設置

## 4.10.3 遊戲

這款手機提供了麻將、魔法壽司，它為您帶來巨大的樂趣的休閒時間，具體操作，請查看遊戲的操作規範。

## 4.10.4 動感遊戲

提供動感骰子遊戲

## 4.10.5 打火機

可根據用戶的操作，完成翻蓋、打火等動作，是您的愛機個性十足。

# 5 動感設置

- ↑ **MP3 傳感設定：** 打開或關閉。
- ↑ **牆紙傳感設定：** 打開或關閉。
- ↑ **來電傳感設定：** 打開或關閉。
- ↑ **橫屏 MP4：** 打開或關閉。
- ↑ **TV 傳感遙控：** 打開或關閉。
- ↑ **用戶介面旋轉：** 打開或關閉。

# 6 疑難解答

如果有什麼異常發生時使用手機，請參閱下表。

經常發生的問題	原因	如何修復
接收不良	用手機在接收欠佳的地區，如靠近高大建築物或在一個地下室的地方無線電波不會傳染。	盡量避免。
	使用移動電話網絡忙時，如在繁忙的時刻，線路全長使其無法打通。	盡量避免。
	有關距離基站建的網絡。	您可以要求網絡服務提供者提供服務區的計劃。
回音或噪音	造成惡劣的網絡傳遞，一個地區性問題。	掛斷和重撥，如果繼電器改變

	有的叫地區有貧困線。	則行可能會更好。
縮短手機的待機時間	待機時間是關係到網絡系統。	請暫時關閉您的手機，因為你是位於一個面積接收不良。
	電池需要更換	更換電池
	當你 cannot 得到一個信號，手機會繼續發送，以便找到一個基站，從而消耗大量的電力將導致手機的待機時間減少。	請移至一個區域與一個強有力的信號或暫時關閉您的手機。
無法打開手機	電池是空的。	看看剩餘電量或充電。
SIM 卡故障	SIM 卡已損壞。	聯繫您的網絡服務提供商。
	SIM 卡插入不正確。	確認 SIM 卡已正確插入。
	有一個骯髒物質對金屬表面的 SIM 卡。	用乾淨的布擦拭金屬接觸點的 SIM 卡。
無法與網絡連接	過期的 SIM 卡	請與您的網絡供應商。
	GSM 服務區外	請諮詢您的網絡提供者的服務範圍。
	可憐的信號。	請移動到一個地方有更好的信號，然後再試一次。
無法撥打電話	使用桿函數調用	取消呼叫桿函數。
	使用固定撥號功能。	取消固

		定電話的設置。
不正確的 PIN 號碼	連續輸入錯誤密碼三次。	請與您的網絡 供應商。
無法充電	電池或充電器損壞。	更換電池或充 電器。
	在環境中充電低於-10℃或 高於 55℃。	更改收費環境。
	接觸不良	檢查插頭是否 正確連接
無法添加 新的電話 簿條目	存儲空間已滿的電話簿	刪除部分條目 的電話號碼
無法設置 某些職能	您的網絡提供程式不支援此功 能，或者你沒有申請了。	請與您的網絡 供應商。

## 7 附錄（攝像頭介紹）

總之，攝像頭功能是通過手機攝像頭和 PC - Internet 網絡連接，進行視頻聊天功能。

**攝像頭的 PC 配置要求，以滿足以下要求：**

1. PC 機是 Windows XP SP2 的作業系統或更新的版本比。
2. 需要安裝 MSN，QQ 等視頻聊天功能支援的工具。
3. Internet 網絡連接。

**攝像頭的運作：**

1. 按 **掛機鍵** 開啓移動。
2. 通過 USB 數據線連接手機與電腦。
3. 在 USB 介面選擇，選擇攝像頭選項，然後按下 **左軟鍵** 進入網絡攝像頭使用狀態。
4. 確保電腦網絡連接的罰款。
5. 通過 QQ，MSN 等支援視頻聊天工具與對方聊天。

**攝像頭的特點：**

1. 支持即插即用功能。
2. 自動曝光。
3. 自動增益控制

4. 可以調整相機選項網絡上的內容，如：亮度，對比度，色調，飽和度，清晰度，伽瑪值，白平衡，逆光對比增強視覺效果。

**注意：**當使用視頻聊天，刷新率與實際速度的互聯網，原因非移動電話。

製造商擁有對本手冊的最終解釋權。

製造商保留修改技術規則而不事先通知的權利。

製造商保留修改本手冊的權利，恕不另行通知。

製造商保留在事先未通知的情況下對技術產品規格進行修改的權利。

減少電磁波影響請妥善使用

SAR: 0.223W/KG

額定電壓：3.7V